


Поставяне на батериите




- ▶ 4 x 1,5 V тип AAA (LR03)

Програмиране на кодовете за достъп

FCT 10

1

- ▶ Натиснете бутон, така че клавиатурата да се освети.
- ▶ Натиснете бутона с изобразен върху него ключ

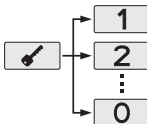

- ▶ Натиснете бутона с цифра **1** за **1-ва** позиция за запаметяване, бутона с цифра **2** за **2-ра** позиция за запаметяване или бутона с цифра **0** за **10-та** позиция за запаметяване

2



- ▶ Натиснете бутона с изобразен върху него ключ

3



- ▶ Въведете 4- до 6-позиционен цифров код

4



- ▶ Натиснете бутона с изобразен върху него ключ

5




- ▶ Въведете отново цифровия код

6




- ▶ Натиснете бутона с изобразен върху него ключ

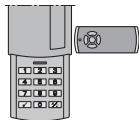

- ▶ Задръжете ръчния предавател вдясно до FCT 10.
- ▶ Натиснете бутона на ръчния предавател, чийто код желаете да предадете, и го задръжете натиснат, докато LED-индикацията започне да мига редуващо се в червено и синьо.

- ▶ Натиснете бутон, така че клавиатурата да се освети.
- ▶ Въведете цифровия код, чийто радиокод желаете да промените.

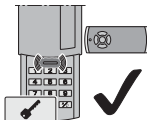

- ▶ Натиснете бутона с изобразен върху него ключ и го задръжете натиснат. Ако радиокодът бъде разпознат, LED-индикацията започва да мига бързо и изгасва след 2 секунди.
- ▶ Освободете бутоните.

Стандартен режим

Ако радиокодът на даден цифров код е бил копиран преди това от ръчен предавател, при първоначална експлоатация бутонът „Ключ“ трябва да се натисне два пъти след въвеждането на цифровия код.